Floor Speaker Stand – type 2069

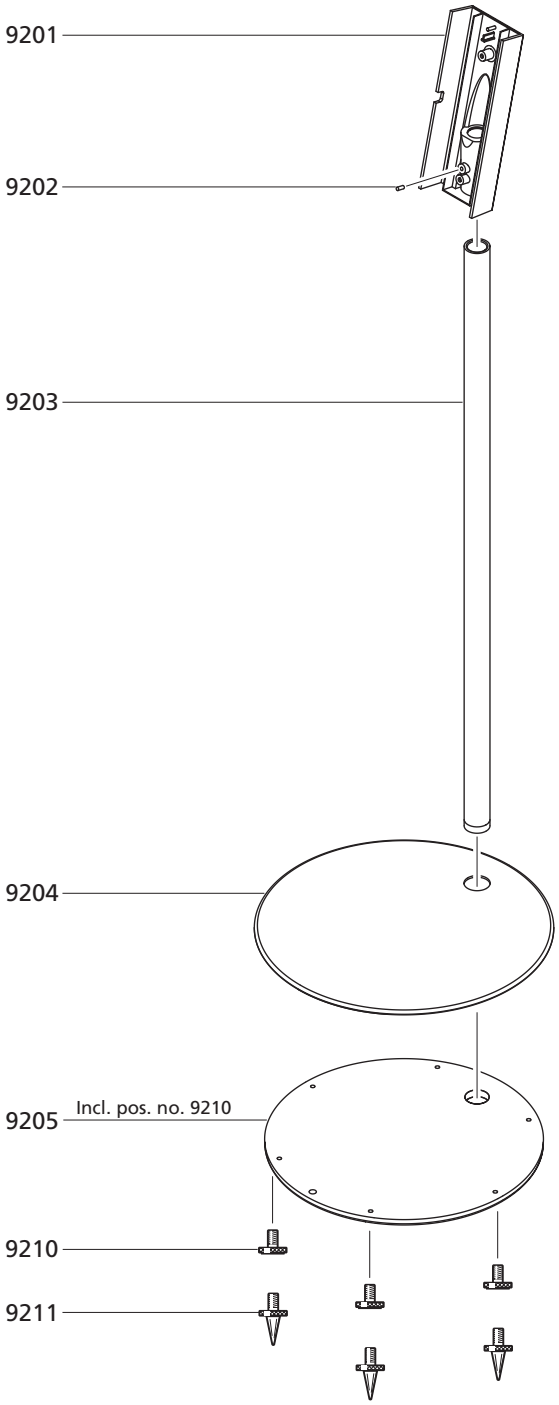

9201	3031707	Fitting
9202	2072119	Fixing screw
9203	2950216	Aluminium tube
9204	3459257	Cover plate
9205	2752081	Foot incl. pos. no. 9210
9210	3103392	Foot "soft"
9211	3103390	Foot "spike"

3390616	Bag w/parts (2 screws 4x12mm, 6 pcs. of pos. no. 9211 and 1 torx key
3504637	Setting-up guide
3392710	Outer carton
3396136	Foam packing top/bottom